

Einbau- und Bedienungsanleitung RolloTron Pro Star Installation and operation manual RolloTron Pro Star





Artikel Nr.; Item no 9900/9905/9940 Artikelnummern ab 2012 /Item numbers as of 2012: 1723 45 19 / 1723 45 29 / 1723 45 39 / 1723 60 19 / 1715 45 19

Sehr geehrte Kunden ...

...mit dem Kauf des Rollladenantriebs **RolloTron® Pro Star** haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem
Hause RADEMACHER entschieden. Wir danken Ihnen für
Ihr Vertrauen.

Dieser Rollladenantrieb ist sowohl unter Aspekten des größten Komforts und der optimalen Bedienbarkeit, als auch unter Gesichtspunkten der Solidität und Langlebigkeit entstanden. Mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch und nach langen Versuchsreihen sind wir stolz, Ihnen dieses innovative Produkt zu präsentieren.

Dahinter stehen alle hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hause RADEMACHER.

Dear Customers...

...in purchasing this **RolloTron® Pro Star** roller shutter drive, you have decided on a quality product manufactured by RADEMACHER. We would like to thank you for your confidence.

This roller shutter drive has been developed with such aspects as optimum operability and convenience in mind, as well as those of solidity and durability. With uncompromising quality requirements and after an extensive test series phase, we are proud to present this innovative product to you.

All the highly qualified staff at RADEMACHER stand behind it.



Diese Anleitung...

...beschreibt Ihnen die Montage, den elektrischen Anschluss und die Bedienung Ihres Rollladenantriebs. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachhesitzer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Garantie. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

This manual...

...describes how to install, connect to the power supply and operate your roller shutter drive. Please read through the entire manual and observe all the safety instructions before beginning the installation. Please keep this manual and pass it on to the new owner if there is a change in ownership.

For damage resulting from noncompliance with this manual and the safety instructions, the guarantee is void. In this case, we assume no liability for any consequential damage.

n

G

Inhaltsverzeichnis

D: . . . A .. I .:

Table of contents


Diese Anieirung	Z	THIS MU
Gesamtansicht	5	General
Zeichenerklärung	6	Key to s
Allgemeine Sicherheitshinweise		General
Richtige Verwendung	8	Correct
Einsatzbedingungen	8	Operatio
Zulässige Gurtbandbreiten und -längen	9	Permiss
Zulässiges Rollladengewicht und		Permiss
zulässige Rolladenfläche	9	surface
Funktionsübersicht	10	Overvie
Vor dem Einbau		Before i
Sicherheitshinweise zum elektrischen Anschluss		Safety i
Elektrischer Anschluss	15	Electrico
Gurtband einziehen und befestigen	16	Feeding
Den RolloTron® Pro Star einbauen		Mountir
Grundprinzip der Menüführung	19	Basic pr
Grundeinstellungen/Erstinbetriebnahme	20	Basic se
Automatikbetrieb ein-/ausschalten	24	Automa
Standardschaltzeiten AUF/AB ändern	25	Standar
Wochenprogramm	26	Weekly
Wochenprogramm einstellen	27	Setting
Sonnenautomatik	29	Automa
Sonnenautomatik einstellen	31	Setting t
Dämmerungsautomatik	32	Automa
- über Lichtsensor		- Via I
- über Lichtsensor einstellen	34	- Set
- über Astrofunktion		- Via o
- Astrofunktion ein- /ausschalten	35	- Astro
- Verzögerungszeit einstellen	36	- Set
Zufallsautomatik ein-/ausschalten		Automa
Uhrzeit einstellen/Datum eingeben	38	Setting

Table of contents

Inhaltsverzeichnis

D

Endpunkte einstellen und korrigieren	. 39	Setting or adjusting end positions and	. 39
Tastensperre ein-/ausschalten	. 40	Switching the keypad lock on or off	. 40
Expertenmodus		Expert mode	. 41
Expertenmodus aufrufen/		Call up expert mode/	
Menüpunkte wählen und einstellen	. 42	Select and set menu items	. 42
Übersicht aller Menüpunkte und		Overview of all menu items and	
Parameter im Expertenmodus	. 43	parameters in expert mode	. 43
Rückstellung auf die Werkseinstellungen	. 48	Resetting to factory settings	. 48
- Hardwarereset	. 49	- Resetting the hardware	
Manuelle Bedienung		Manual operation	. 50
Den RolloTron® Pro Star ausbauen	. 51	Removal of the RolloTron® Pro Star	. 51
Gurtband entfernen bei Geräteausfall	. 52	Removing the belt in the event of unit failure	. 52
Pflege/Wartung		Care of equipment/Servicing	. 54
Was tun wenn ?	. 54	What to do if?	. 54
Technische Daten	. 59	Technical data	. 59
- Werkseinstellungen	. 60	- Factory default settings	. 60
- Werkseinstellungen im Expertenmodus	. 61	- Factory default settings in expert mode	. 61
- Zugkraftdiagramm	. 62	- Traction force diagram	. 62
Zeitzonentabelle	. 63	Time zones table	. 64
Zubehör	. 65	Accessories	. 65
Display - Gesamtübersicht	. 66	View of display panel	
Kurzanleitung	. 67	Short instructions	. 67
Garantiebedingungen	. 68	Conditions of guarantee	. 68

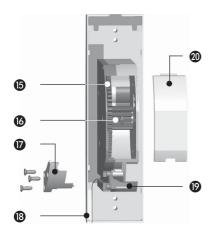

D

Gesamtansicht Artikel Nr. 9900/9905/9940

- Stellschraube zum Einstellen des DCF-Funkempfangs
- 2 Befestigungslöcher
- 3 Umlenkrolle
- 4 Gurteinlass
- Display
- 6 Auf-Taste
- Menü-Taste
- 8 Ab-Taste
- 9 Befestigungslöcher
- Steckanschluss für Lichtsensor
- Blendenstopfen
- Reset-Taste
- OK-Taste (Bestätigung)
- Auto/Manu-Taste
- Wickelrad
- 16 Befestigungshaken
- Zugentlastung
- Kabelkanal
- Anschlussklemmen
- Wickelradabdeckung

General View Art. no. 9900/9905/9940

Adjusting screw for optimizing the DCF radio reception

GB

- Fixing holes
- 3 Deflection roller
- Belt entry
- Display
- **6** Up button
- Menu button
- 8 Down-Button
- 9 Fixing holes
- Socket for lightsensor
- Screw over plate
- Reset button
- (Confirm)
- Auto-/Manu button
- **15** Winding wheel
- Fixing hook
- Strain relief
- Cable channel
- Connection terminals
- Belt cover

•	D Zeichenerklärung	GB Key to Symbols
4	trischen Anschlüssen, Bauteilen etc. hin. Es fordert Sicher-	Danger of fatal electric shock This symbol advises of the danger involved when working on electrical connections, components etc. It requires that safety measured be taken to protect the health and

der betroffenen Person.



er !

Wichtige Sicherheitshinweise.

Hier geht es um Ihre Sicherheit. Beachten und befolgen Sie bitte alle so gekennzeichneten Hinweise.

HINWEIS

Auf diese Weise machen wir Sie auf weitere, für die einwandfreie Funktion, wichtige Inhalte aufmerksam.

Important safety instructions.

life of the person concerned.

Please pay particular attention to and carefully follow all instructions with this symbol.

NOTE

This draws your attention to further information that is important to ensure trouble-free operation.

	Allgemeine Sicherheitshinweise	General safety instructions
	Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.	All works to electrical systems present a life threatening danger of electric shock.
	 Der elektrische Anschluss und alle Arbeiten an elektri- schen Anlagen müssen durch eine zugelassene Elek- trofachkraft nach den Anschlusshinweisen in dieser Anleitung erfolgen, s. Seite 15. 	◆ The electrical connections and all works to electrical systems must be carried out by a qualified electrician according to the connection instructions in this manual, see page 15.
	◆ Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten im spannungslosen Zustand aus.	 Carry out the installation and connection works with all devices disconnected from the mains.
	Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen (Stromschlag, Kurzschluss).	The use of defective devices can cause danger to people and property (electric shock, short circuit).
	Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Kundendienst, s. Seite 72.	Never use defective or damag-ed devices. In this case, contact our customer services de-partment instead, see page 72.
STOP	Es darf Kindern nicht erlaubt werden, mit der Rollla- densteuerung zu spielen.	Do not allow children to play with the shutter control.
	Beobachten Sie während der Einstellung den Rollladen und halten Sie Personen fern, die durch plötzliches Nachrutschen zu Schaden kommen können.	Watch the roller shutters while you set the functions manually and keep others away to prevent them being injured in case the shutter drops suddenly.



Nach der Norm EN 13659 muss dafür Sorge getragen werden, dass die für die Behänge festgelegten Verschiebebedingungen nach EN 12045 eingehalten werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Ausfahrgeschwindigkeit des Behanges auf den letzten 0,4~m kleiner als 0,2~m/s sein muss.

According to the standard EN 13695, care must be taken that the sliding con-ditions stipulated in EN 12045 for the hangings are adhered to. Particular care must be taken here to ensure that the outward running speed of the hanging is less than 0.2 m/s over the last 0.4 m of travel.

Richtige Verwendung / Einsatzbedingungen

Verwenden Sie den RolloTron® Pro Star nur...

...zum Heben und Senken von Rollläden mit zulässigem Gurtband.



Verwenden Sie nur Originalteile des Herstellers

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von RADEMACHER, Sie vermeiden so Fehlfunktionen bzw. Schäden am RolloTron® Pro Star.

Als Hersteller übernehmen wir keine Garantie bei der Verwendung herstellerfremder Bauteile und daraus entstehender Folgeschäden. Alle Reparaturen am RolloTron® Pro Star dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Einsatzbedingungen

- Betreiben Sie den RolloTron® Pro Star nur in trockenen Räumen.
- Für den elektrischen Anschluss muss am Einbauort ständig ein 230 V/50 Hz Stromanschluss mit bauseitiger Freischaltvorrichtung (Sicherung) vorhanden sein.
- Der Rollladen muss sich leichtgängig heben und senken lassen. Er darf nicht klemmen.
- Die Auflagefläche für den Rollladenantrieb muss eben sein.

Correct Use / Operating conditions

Only use the RolloTron® Pro Star for...

...raising and lowering the roller shutters with RolloTron® Pro authorized belts.

Only use original parts made by the manufacturer

To avoid malfunctions or damage to the RolloTron® Pro Star only use original spare parts from RADEMACHER.

As the manufacturer, we do not guarantee the equipment if parts made by other manufacturers are used and consequential damage occurs. All repairs to the RolloTron® Pro Star must be carried out by authorised customer service personnel.

Operating conditions

- Only use the RolloTron® Pro Star in dry rooms.
- For the electrical connection, there must always be a 230 V/50 Hz power supply connection at the installation location and a circuit breaker (fuse) must be installed.
- ◆ The roller shutter must move up and down freely.
- The mounting surface, where the roller shutter drive is to be fixed, must be flat.

0	2	3		
		9900	9905	9940
23 mm*	1,00 mm 1,30 mm 1,50 mm	7,6 m 6,2 m 5,2 m	15 m 13 m 11 m	
15 mm**	1,00 mm			7,6 m

- * Standardgurtband / Standard belt
- ** Minigurtband / Mini belt

Zulässige Gurtbandbreiten und -längen

- 1 = Gurtbreite
- 2 = Gurtstärke
- 3 = Max. Gurtlänge

Permissible belt widths and lengths

- Belt width
- 2 = Belt thickness
- 3 = Max. belt length

NOTE!

1,30 mm = 1.30 mm (see chart)

WICHTIG

 Verwenden Sie nur Gurtbänder in den zulässigen Längen. Werden längere Gurtbänder eingezogen, kann das zur Beschädigung des RolloTron® Pro Star führen.

IMPORTANT

 Only use belts of the lengths permitted. If longer belts are pulled through, damage to the RolloTron® Pro Star can occur.

i

		9900	9905	9940
4	4,5 kg/m²	6 m ²	10 m ²	6 m ²
5	4,5 kg/m ²	3 m ²	6 m ²	3 m ²

Zulässiges Rollladengewicht und zulässige Rollladenfläche

- 4 = Kunststoffrollläden
- **5** = Alu-/Holzrollläden

Alle Werte beziehen sich auf leichtgängige Rollläden.

Permissible roller shutter weight and surface area

- **4** = plastic roller shutters
- **5** = Aluminium or wood shutters


All values apply only to roller shutters that move easily and smoothly.

D	GB		
Funktionsübersicht	Overview of functions		
◆ Manuelle Bedienung	◆ Manual operation		
◆ AUTO/MANU-Umschaltung	◆ AUTO/MANU switch		
◆ Standardschaltzeit für AUF (▲) und AB (▼)	lack Standard switching time for UP ($lack$) and DOWN ($lack$		
◆ Wochenprogramm inkl.: - Werktags- und Wochenendprogramm - Einzeltagesprogramm	 ◆ Weekly timer including: - Weekday and weekend programme - Individual days programme 		
◆ Zufallsautomatik	◆ Automatic random operation		
◆ Sonnenautomatik	◆ Automatic sunlight protection operation		
◆ Dämmerungsautomatik - mit Lichtsensor - mit Astrofunktion	 Automatic twilight operation: with light sensor with astro function 		
◆ Endpunkteinstellung	◆ End position setting		
Dauerhafte Speicherung der Einstellungen	◆ Permanent storage of settings		
◆ DCF - Funkuhr (auch abschaltbar)	◆ DCF - radio clock (can also be switched off)		
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (auch abschaltbar)	◆ Automatic change to summertime/wintertime (can also be switched off)		
♦ Kontrasteinstellung für das Display	◆ Contrast setting for the display		
◆ Tastensperre	◆ Key pad locking		
◆ Zwangsführung nach Reset oder bei Inbetriebnahme	◆ Compulsory run after reset or for initial operation		
◆ Soft-Start/Soft-Stop	◆ Soft-Start/Soft-Stop		
Display mit Hintergrundbeleuchtung	Display with background lighting		

Vor dem Einbau

Before installation

1.

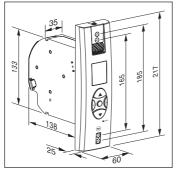


Maße nehmen.

Prüfen Sie, ob der Gurtkasten ausreichend Platz für den RolloTron® Pro Star hietet

Take measurements.

Check whether the belt box is large enough to accommodate the RolloTron® Pro Star.

Maßzeichnung für RolloTron® Pro Star (Artikel-Nr. 9900/9940) Dimensioned drawing for RolloTron® Pro Star (Article no. 9900/9940)

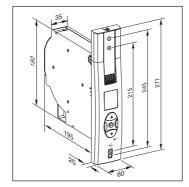


Maßzeichnung für RolloTron® Pro Star (Artikel-Nr. 9905)

Dimensioned drawing for RolloTron® Pro Star (Article no. 9905)

Vor dem Einbau

Before installation

2.

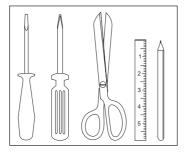


Sie brauchen folgende Werkzeuge:

- Schraubendreher
- ◆ Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Schere
- ◆ 7ollstock oder Maßband
- Stift

You will need the following tools:

- Slotted Screwdriver
- Phillips screwdriver
- Scissors
- Folding rule or tape measure
- Pen

3.

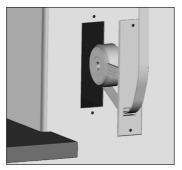

Den alten Gurtwickler ausbauen.

- Lassen Sie den Rollladen ganz herunter, bis die Lamellen vollständig geschlossen sind.
- Bauen Sie den alten Gurtwickler aus und wickeln Sie das Gurtband ab.

Dismantle the old belt winder.

- Lower the roller shutter as far as it goes until the slats close completely.
- Remove the old belt winder and unwind the belt.



Es besteht Verletzungsgefahr durch die vorgespannte Feder des alten Gurtwicklers.


Die Federdose kann beim Herausnehmen unkontrolliert zurückschnellen. Halten Sie die Federdose beim Lösen des Gurtbandes gut fest und lassen Sie sie langsam zurückdrehen bis die Federdose vollständig entspannt ist.

The tensioned spring of the old belt winder presents a danger of injury.

The spring unit can spring back in an uncontrolled way when it is removed. Hold the spring unit firmly when loosening the belt and allow it to recoil slowly until the spring unit has completely unwound.

Before installation

4.

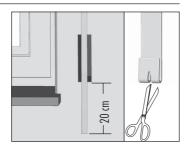

Gurtband vorbereiten.

Vor dem Einbau

Schneiden Sie das Gurtband ca. 20 cm unterhalb des Gurtkastens ab. Schlagen Sie das Ende des Gurtbandes ca. 2 cm um und schneiden Sie in die Mitte einen kurzen Schlitz. So können Sie später das Band auf dem Wickelrad einhaken.

Prepare the belt.

Cut off the belt approx. 20 cm below the belt case. Fold over the end of the belt by approx. 2 cm and cut a short slit in the middle. This is used later to hook the belt onto the winding wheel.

5.



Empfehlung

Montieren Sie bei schwergängigen Rollläden zur Umlenkung des Gurtbandes eine Umlenkrolle (Art.-Nr. 3590/3595, s. Seite 65) an den Rollladenkasten.

Das Gurtband muss möglichst gerade laufen. Sie vermeiden dadurch unnötige Reibung und Verschleiß.

Recommendation

For stiff roller shutters, mount a deflection roller (Art. No. 3590/5395, see page 65) on the roller shutter box to deflect the belt.

The belt must run as straight as possible to avoid unnecessary friction and wear.

Sicherheitshinweise zum elektrischen Anschluss



Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Der elektrische Anschluss und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen müssen durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlussplänen in dieser Anleitung erfolgen.
- Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten nur im spannungslosen Zustand aus.
- ◆ Trennen Sie die Zuleitung allpolig vom Netz und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.
- ◆ Prüfen Sie die Anlage auf Spannungsfreiheit.
- Vergleichen Sie vor dem Anschluss die Angaben zur Spannung/Frequenz auf dem Typenschild mit denen des örtlichen Netzes.

Safety instructions for the electrical connection

All works to electrical systems present a life threatening danger of electric shock.

GB

- The electrical connections and all works to electrical systems must be carried out be a qualified electrician according to the connection instructions in this manual.
- Carry out all installation and connection works with all devices disconnected from the mains.
- Disconnect all poles of the mains cable from the mains and prevent them from being switched on again.
- Check that the system has zero potential.
- Before connecting the device, compare the voltage/ frequency details on the identification plate with those of the local electricity supply network.



Elektrischer Anschluss

Electrical connection

HINWEIS

Der elektrische Anschluss des RolloTron® Pro Star kann sowohl über ein Kabel mit Netzstecker als auch über eine fest verlegte Zuleitung erfolgen.

NOTE

The RolloTron® Pro Star can be connected to the mains using a cable with a mains plug or by means of permanent wiring.

GB

schließen und im seitlichen Kabelkanal verlegen (s. Abbildungen unten).

Das beiliegende Kabel (mit Netzstecker) an- Connect the mains cable supplied (with mains plug) to the RolloTron® Pro Star and lay it in to the cable channel (s. illustrativons).



Artikel-Nr. / Article no 9900/9940



Artikel-Nr. / Article no 9905





2.

Schrauben Sie zum Schluss die Zugentlastung aus dem Beipack mit den beiliegenden Schrauben an.

Finally, take the strain relief assembly from the accessories bag and fix it in place using the screws provided.

	1		D	GB
			Gurtband einziehen und befestigen	Feeding the belt through and fixing in place
1.			Schalten Sie die Netzversorgung ein.	Switch on the electricity supply.
2.	•		Drücken Sie die Auf-Taste solange, bis der Befestigungshaken in der Montageöffnung gut erreichbar ist.	Press the UP button until the fixing hook 1 is easily accessible in the installation opening.
			Eventuell müssen Sie vorher einen Softwarereset vornehmen, s. Seite 48.	You may have to carry out a software reset first, s. page $48.$
	•	<u></u>	Es besteht Verletzungsgefahr durch das dre- hende Wickelrad ②.	The winding wheel ② presents a danger of injury.
	3		Fassen Sie nie bei laufendem Motor in die Montage- öffnung.	Do not reach inside the installation opening when the motor is running.
3.	WICHTIG / IMPORTANT Legen Sie das Gurtband immer von oben über das Wickelrad 2.		Schalten Sie die Netzversorgung unbedingt wieder aus.	You must then make absolutely sure that you switch the electricity supply off again.
	Always place the belt onto the			
4.	winding wheel 2 from above.		den RolloTron® Pro Star ein. Befestigen Sie an-	Only then can you feed the belt into the RolloTron® Pro Star from above. Then fix the belt onto the hook 1 of the winding wheel.
5.			Netzversorgung wieder einschalten.	Switch the electricity supply back on.

		D Gurtband einziehen und befestigen	GB Feeding the belt through and fixing in place
6.		Drücken Sie die Auf-Taste solange, bis sich das Gurtband einmal ganz um das Wickelrad ② gewickelt hat.	
	<u></u>	WICHTIG Ziehen Sie das Gurtband beim Aufwickeln so stramm, dass sich die Umlenkrolle mitdreht.	IMPORTANT Whilst winding, pull the belt tight enough to ensure that the deflection roller turns with it.
7.		Setzen Sie anschließend die beiliegende Gurtbandabdeckung 3 auf die Montage- öffnung.	Next, place the belt cover ③ (provided) over the installation opening.

Den RolloTron® Pro Star einbauen

Mounting the RolloTron® Pro Star

HINWEIS

NOTE

Bauen Sie den RolloTron® Pro Star gerade ein, damit sich das Gurtband korrekt aufwickeln kann. Achten Sie darauf, dass der RolloTron® Pro Star frei im Gurtkasten sitzt und nicht am Mauerwerk anliegt. Es kann sonst zu Geräuschbildung kommen.

Ensure that the RolloTron® Pro Star is straight when mounted so that the belt can wind up correctly. Ensure that the RolloTron® Pro Star sits freely in the belt box and does not rest against the masonry as this could lead to noise development.

1.



Schieben Sie den RolloTron® Pro Star in den Gurtkasten und schrauben Sie ihn mit den beiliegenden Schrauben fest. Push the RolloTron® Pro Star into the belt box and screw it in place using the screws provided.

Bei Verwendung einer Zuleitung mit Netzstecker:

If using a mains cable with mains plug:

Achten Sie darauf, dass die Netzsteckerleitung korrekt im Kabelkanal liegt. Sie kann sonst beim Anschrauben beschädigt werden.

Ensure that the mains cable lies properly in the cable channel. Otherwise, the cable could be damaged while fixing the screws.


2.



Drücken Sie den beiliegenden Blendenstopfen in die untere Schraubenöffnung.

Press the screw cover plate (provided) into place to conceal the screws at the lower end of the device.

	1		D	GB
	M		Grundprinzip der Menüführung	Basic principles of navigation through the menu
			Im Menü sind alle Funktionen aufgeführt. Nach den Grundeinstellungen (s. nächste Seite) können Sie das "Menü" aufrufen, um die einzelnen Funktionen Ihres RolloTron® Pro Star auszuwählen und nach Ihren Wünschen einzustellen.	All of the function are listed in the menu. After the basic settings have been programmed, you can call up the "menu" and set the individual functions of your RolloTron® Pro Star according to your requirements.
			So können Sie Funktionen aufrufen und einstellen:	Call up functions and set the settings as follows:
M	•		Menü aufrufen oder verlassen.	Call up or exit the menu.
			Funktion auswählen.	Select the function.
		∆V ⊕ * (⊕)	Wurde eine Funktion im Menü angewählt, blinkt das entsprechende Symbol.	If a function has been selected in the menu, the corresponding symbol flashes. $ \\$
OK			Funktion bestätigen.	Confirm function selection.
			Der Einstellmodus öffnet sich und der einzustellende Wert blinkt.	The setting mode now opens and the value to be set flashes.
/			Werte im Einstellmodus verändern.	Alter the values in the setting mode.
OK			Eingabe bestätigen und weiter zum nächsten Wert oder zurück zum Menü.	Confirm the input and move on to the next value or back to the menu.
			HINWEIS Ohne Eingabe erfolgt nach einer Minute automatisch der Rücksprung zur Normalanzeige. Eventuell vorgenommene Einstellungen werden gespeichert.	NOTE If no input is given within a period of one minute, the display reverts automatically to the normal display. Any settings made will be saved in the process.

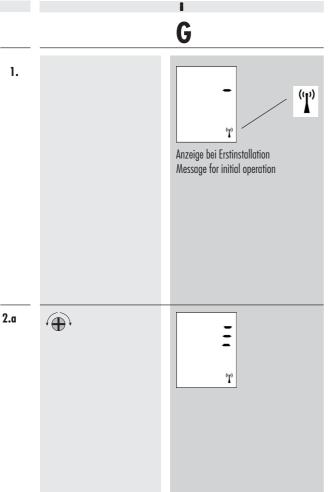

Grundeinstellungen / Erstinbetriebnahme

Strom einschalten.

Das Funkuhr-Symbol (DCF) blinkt solange, bis ein Funksignal empfangen wird (Das kann bis zu 5 Minuten dauern.). Beim Empfang eines DCF-Signals werden folgende Funktionen automatisch eingestellt:

- Datum
- Uhrzeit
- Wochentag

HINWEIS

Der Empfang des DCF-Signals erfolgt nachts um 03:15 Uhr und um 20:00 Uhr. Beim Empfang des DCF-Signals wird aus technischen Gründen die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Dies kann maximal bis zu einer Stunde up to a maximum of one hour. dauern.

GB

Basic settings / Initial operation

Switch on the power.

The radio clock symbol (DCF) flashes until a radio signal is received. (This can take up to 5 minutes.) When a DCF-signal has been received, the following functions are set automatically:

- Date
- Time
- Weekday

NOTE

The DCF signal is received at night at 03:15 and at 20:00. The background lighting is switched off for technical reasons when the DCF signal is received. This can take

Funkempfang einstellen.

Drehen Sie die Stellschraube (s. Seite 5) vorsichtig mit einem Schraubendreher, bis in der Anzeige möglichst 3 Querstriche erscheinen. Es ist nur ein kleiner Drehwinkel möglich.

HINWEIS


Warten Sie nach jeder Veränderung! Bei schnellem Hinund Herdrehen der Stellschraube ist kein Empfang möglich.

Set the radio reception.

Carefully turn the adjusting screw (see page 5) using a screw driver, until 3 dashes appear in the display, if possible. It can only be turned through a small rotation.

NOTE

Wait a while after each adjustment! No reception is possible if the adjusting screw is being turned quickly back and forth.

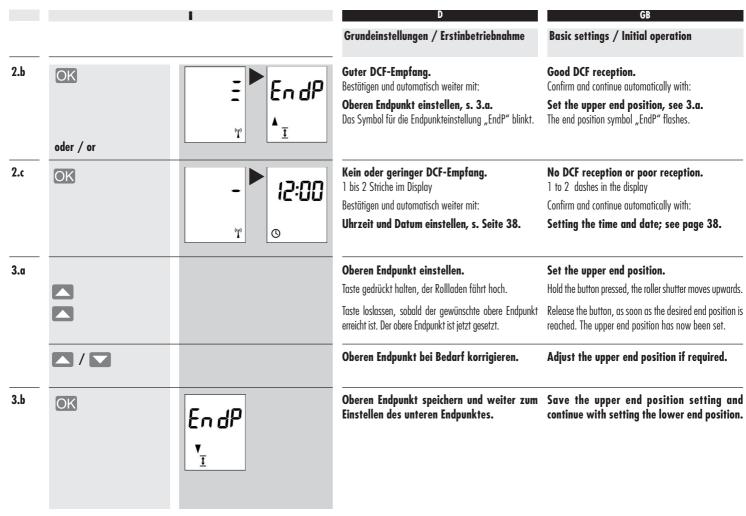

		i	D	GB
		G	Grundeinstellungen / Erstinbetriebnahme	Basic settings / Initial operation
4.a			Unteren Endpunkt einstellen.	Set the lower end position.
			Taste gedrückt halten, der Rollladen fährt runter.	Hold the button pressed, the roller shutter moves downwards.
			Taste loslassen, sobald der gewünschte untere Endpunkt erreicht ist. Der untere Endpunkt ist jetzt gesetzt.	Release the button, as soon as the desired end position has been reached. The lower end position has now been set.
			Unteren Endpunkt bei Bedarf korrigieren.	Adjust the lower end position if required.
4.b	OK	07:00	Unteren Endpunkt speichern.	Save the lower end position setting.
5.		63.66	Schaltzeit für "AUF (▲)" eingeben.	Enter the switching time for "UP (▲)".
	OK	07:00	Stunden einstellen und weiter mit OK. Minuten einstellen und weiter mit OK.	 Set the hours and press OK to continue. Set the minutes and press OK to continue.
6.	OK OK	20:00	Schaltzeit für "AB (▼)" eingeben. (Stunden/Minuten)	Enter the switching time for "DOWN (▼)". (Hours/minutes)



7.

OK

AUTO

G

Grundeinstellungen / Erstinbetriebnahme

Die Grundeinstellungen sind abgeschlossen.

Die Normalanzeige erscheint.

HINWEIS

Der RolloTron® Pro Star ist jetzt bereits betriebsbereit. Die eingestellten Öffnungs- und Schließzeiten gelten an allen Tagen. Die Zeitautomatik ist eingeschaltet und das AUF-/AB-Symbol leuchtet.

GB

Basic settings/Initial operation

The basic settings are now fixed.

The normal display appears with the current time of day.

NOTE

The RolloTron® Pro Star is now ready for operation. The opening and closing time settings apply for all days of the week. The automatic timer is switched on and the UP/DOWN symbol is illuminated.



Automatic operation

AUTO

Alle Automatikfunktionen sind eingeschaltet z.B.

- Schaltzeiten
- ◆ Sonnengutomatik

Automatikbetrieb

◆ Dämmerungsautomatik etc.

Switching times

- ◆ Automatic sunlight protection
- Automatic twilightoperation, etc.

All automatic functions are switched on, e.g.:

HINWEIS

Auch im Automatikbetrieb ist eine manuelle Bedienung möglich.

NOTE

Manual operation is still possible in automatic mode.

GB

Alle Automatikfunktionen sind ausgeschaltet. Es ist nur All automatic functions are switched off; only manual MANU der manuelle Betrieb möglich.

operation is possible.

Automatikbetrieb ein-/ausschalten

Automatic operation, switch on/off

AUTO MANU



1 Sekunde drücken

- 1 = Automatik ein
- 2 = Automatik aus

Press for 1 s

- **1** = Automatic on
- **2** = Automatic off

ACHTUNG

Die Umschaltung erfolgt auch bei aktivierter Tastensperre.

ATTENTION

This is also possible when the keypad lock is on.

		1	D	GB
		V	Standardschaltzeiten AUF/AB	Standard switching times, UP/DOWN
			Gleiche Schaltzeiten für alle Wochentage einstellen.	The same switching times for every day of the week.
			Die eingestellten Öffnungs- und Schließzeiten gelten an allen Wochentagen.	The settings for the opening and closing times apply to all days of the week. $% \begin{center} \end{center} \begin{center} \end{center}$
		i	Standardschaltzeiten AUF/AB ändern	Change the standard switching times, UP/DOWN
1.	M		Das Menü öffnen.	Open the menu.
2.	OK	▲▼ □ * (Standardschaltzeiten (🍆) öffnen.	Choose standard switching times (V) from the menu.
3.	OK OK	07:00 •	Öffnungszeit (▲) einstellen. (Stunden/Minuten)	Set the opening time (▲). (Hours/minutes)
4.	OK OK	20:00	Schließzeit (▼) einstellen. (Stunden/Minuten)	Set the closing time (▼). (Hours/minutes)
5.	M		Zurück zur Normalanzeige.	Return to normal display.



Wochenprogramm

Im Wochenprogramm können Sie für alle Wochentage individuelle Öffnungs- und Schließzeiten einstellen.

Werktags-/Wochenendprogramm

Hier können Sie vier Schaltzeiten einstellen:

1 x Öffnungszeit gültig von Mo. bis Fr.

x Schließzeit gültig von Mo. bis Fr.

Öffnungszeit gültig für Sa. und So.

1 x Schließzeit aültia für Sa. und So.

Einzeltagesprogramm

Hier können Sie individuell für ieden Taa Öffnungs- und Schließzeiten einstellen, insgesamt 14 Schaltzeiten.

Deaktivieren der Schaltzeiten.

Stellen Sie die entsprechende Funktion auf OFF.

HINWEIS

Beim Aktivieren des Wochenprogramms werden zunächst die Standardschaltzeiten ausgeschaltet (OFF).

- ◆ Danach sind nur die im Wochenprogramm eingestellten Schaltzeiten aktiv.
- ◆ Die Standardschaltzeiten können zusätzlich wieder ein- ◆ The standard switching times can be switched geschaltet werden.

Dadurch können Sie bei Bedarf pro Tag 4Schaltzeiten einstellen.

GB

Weekly timer

Individual opening and closing times for each weekday or weekend can be set using the weekly timer.

Programme weekdays/weekend

Here you can set four switching times:

1 x opening time valid from Mo. to Fr.

x closing time valid from Mo. to Fr.

time valid for Sa. and So. (Sunday) x opening

1 x closing time valid forSa. and So. (Sunday)

Programme individual days

Here you can set different opening and closing times for each day of the week, which amounts to a total of 14 switching times.

Deactivate the switching times.


Set the relevant function to OFF.


NOTE

When you activate the weekly timer, the standard switching times are switched off (OFF).

- Only the switching times set in the weekly timer are then active.
- back on again, however.

The weekly switching times and the standard switching times are then both active, which means that 4 switching times per day can be set if required.

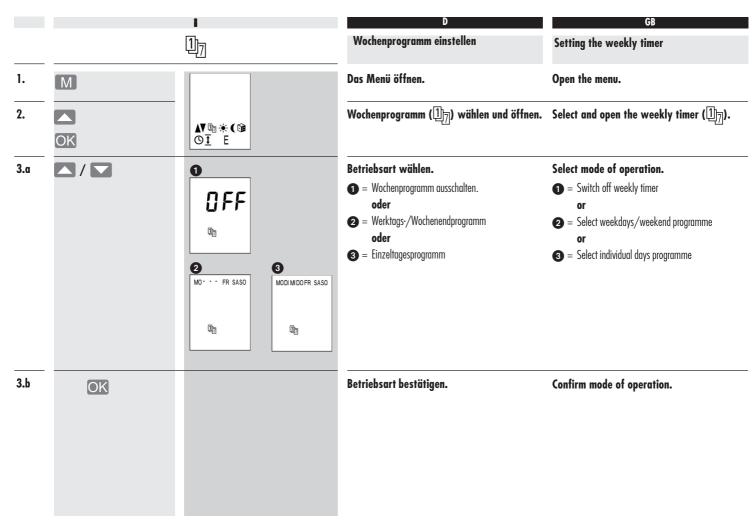

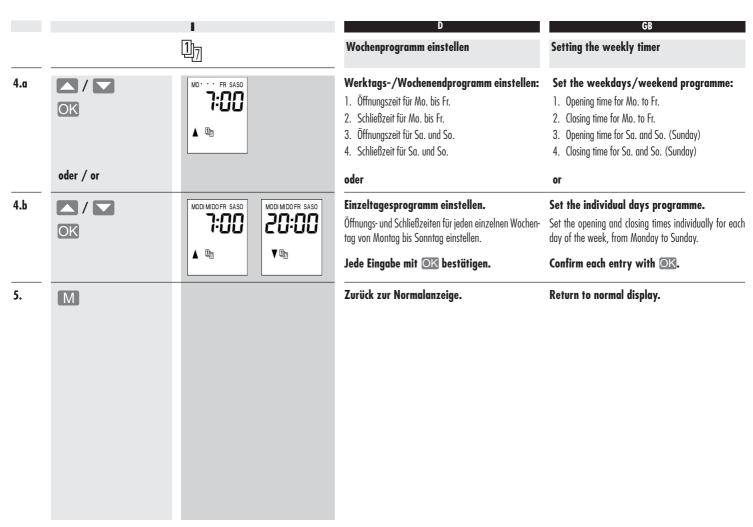



Lichtsensor anschließen Connect the light sensor



'n

Sonnenautomatik

Helligkeitsabhängige Steuerung

Die Sonnenautomatik ermöglicht Ihnen, zusammen mit dem Lichtsensor (Art.-Nr. 3710. s. Seite 65), die helligkeitsabhängige Steuerung Ihrer Rollläden. Dazu wird der Lichtsensor mit einem Saugnapf an der Fensterscheibe befestigt (s. Abbildung) und über einen Stecker mit dem RolloTron® Pro Star verbunden.

GB

Automatic sunlight protection

Light-intensity control


In connection with a light sensor (Art. No. 3710, see page 65), the autom. sunlight protection facility allows the roller shutters to be controlled according to the light intensity. The light sensor is fixed to the window pane (s. illustration) with a suction pad and is plugged into to the RolloTron® Pro Star.

Funktion

Automatisches Ab- und Auffahren nach Überschreiten eines eingestellten Grenzwertes. Die Endstellung des Rollladens ist durch die Position des Lichtsensors an der Fensterscheibe frei wählbar.

Function

The roller shutter moves down and up automatically when a programmed limiting value is reached. The end position of the roller shutter can be freely adjusted by altering the position of the light sensor on the window pane.

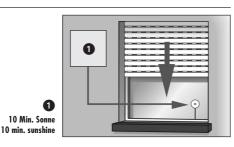

Automatischer Tieflauf

Erkennt der Sensor 10 Minuten lang ununterbrochen Sonne, senkt sich der Rollladen, bis sein Schatten den Lichtsensor bedeckt.

Automatic lowering

If the light sensor detects 10 minutes of uninterrupted direct sunshine, the roller shutter is lowered until its shadow covers the light sensor.

Sonnengutomatik


Automatic sunlight protection



Nach ca. 20 Minuten fährt der Rollladen automatisch ein. Stück hoch, um den Sensor freizugeben. Bei weiterer Sonneneinstrahlung bleibt der Rollladen in dieser Position stehen. Fällt die Helligkeit unter den eingestellten Grenzwert, fährt er bis zum oberen Endpunkt zurück.

Automatic exposure of the sensor.

After approx. 20 minutes, the roller shutter moves upwards a little to expose the light sensor. If the sun is still shining in, the roller shutter remains in this position. If the light intensity falls below the limiting value, the shutter moves back up to the upper end stop position.

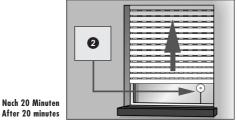

HINWEIS

- ◆ Wenn der eingestellte Grenzwert überschritten ist, blinkt in der Normalanzeige das Sonnensymbol.
- ◆ Bei wechselnden Wetterbedingungen können die ◆ When the weather constantly changes from sunlight Verzögerungszeiten von 10 und 20 Minuten überschritten werden.

NOTE

- ◆ When the programmed limiting value is reached, the sun symbol flashes in the normal display.
- to cloudy, the delay times of 10 and 20 minutes may he exceeded.

Das Sonnenprogramm wird neu gestartet nach:

- ◆ Manueller Bedienung
- Ansprechen einer Automatikfunktion

The sunlight protection facility is restarted after:

- Manual operation
- An automatic function is carried out

		1	D	GB
		*	Sonnenautomatik einstellen	Setting the automatic sunlight protection
1.	M	0.55	Das Menü öffnen.	Open the menu.
2.	OK	# OFF	Sonnenautomatik (Select and open automatic sunlight protection (
3.	OK	0n *	Sonnenautomatik einschalten. On = Ein OFF = Aus (Werkseinstellung)	Switch on the automatic sunlight protection. On = switched on OFF = switched off (factory default setting)
4.		39 43 — 2 *	Grenzwert einstellen. 1 = Istwert (31 - 45)	Set the limiting value. 1 = Current value (31 - 45), current measured light intensity 2 = Adjustable limiting value, flashing: 31 = weak sunlight 45 = strong sunlight
	oder / or		Wenn der eingestellte Grenzwert überschritten ist, blinkt in der Normalanzeige das Sonnensymbol.	When the programmed limiting value is reached, the sun symbol flashes in the normal display.
4. a	+	Tasten gleichzeitig drücken. Press both buttons simultanously.	Übernehmen Sie die aktuelle Helligkeit, bei der Ihr Rollladen abgesenkt werden soll, als Grenz- wert.	Adopt the current light intensity as the limiting value at which the roller shutter should close.
4.b + 5.	OK > M		Grenzwert bestätigen/zurück zur Normalanzeige.	Confirm the limiting value/return to normal display.

7

n

Dämmerungsautomatik

Automatic twilight operation

Die Dämmerungsautomatik bewirkt ein automatisches Schließen des Rollladens. The automatic twilight operation causes the roller shutter to close automatically.

GB

Der RolloTron® Pro Star verfügt über zwei Dämmerungsfunktionen:

- The RolloTron® Pro Star has two twilight functions:

 ◆ via a light sensor (Art. no. 3710, s. page 65)
- ◆ über Lichtsensor (Art.-Nr. 3710, s. Seite 65)
- via the astro function (postcode and date)

◆ über Astrofunktion (PLZ + Datum)

NOTE

HINWEIS

Im Expertenmodus (s. Seite 41ff) können Sie die gewünschte Dämmerungsfunktion wählen.

In expert mode (starting on page 41) you can select the desired twilight function.

.

Dämmerungsautomatik über Lichtsensor


Automatic twilight operation via light sensor

Automatischer Tieflauf

Automatic lowering at dusk

Bei Eintritt der Dämmerung senkt sich der Rollladen nach ca. 10 Sekunden bis zum unteren Endpunkt. Der Rollladen öffnet erst wieder bei Erreichen der eingestellten Öffnungszeit oder nach manuellem AUF-Befehl.

The roller shutter is lowered automatically to its lower end stop position approximately 10 seconds after dusk. The roller shutter does not open again until the programmed opening time or until a manual UP command is given.

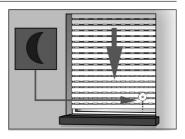

Dämmerungsautomatik über Lichtsensor

Automatic twilight operation via light sensor

HINWEIS

Soll der Tieflauf Ihres Rollladens durch die Dämmerungsautomatik erfolgen, müssen Sie die automatische Schließzeit entweder ausschalten oder auf eine Zeit nach Eintritt der Dämmerung einstellen.

NOTE

If you would like your roller shutter to close at dusk using the automatic twilight facility, then you must switch off the automatic closing time or set the closing time to a time later than dusk.

Beispiel/Example 1

- 1. 23:00 Uhr
- 20:30 Uhr
- 3. 20:30 Uhr

Beispiel 1

- Eingestellte Schließzeit.
- 2. Eintritt der Dämmerung.
- 3. Der Rollladen schließt sich automatisch um...

Example 1

- 1. Programmed closing time.
- 2. Dusk.
- 3. The roller shutter closes automatically at...

Beispiel/Example 2

- . 19:30 Uhr
- 2. 20:30 Uhr
- 3. 19:30 Uhr

Beispiel 2

- Eingestellte Schließzeit.
- 2. Eintritt der Dämmerung.
- :30 Uhr 3. Der Rollladen schließt sich automatisch um...

Example 2

- 1. Programmed closing time.
- 2. Dusk.
- 3. The roller shutter closes automatically at...

Wurde Ihr Rollladen durch die Dämmerungsautomatik geschlossen und anschließend mit einem manuellen Fahrbefehl wieder geöffnet, ist die Dämmerungsautomatik gesperrt. Die Dämmerungsautomatik wird erst wieder aktiv:

- um 12 Uhr mittags (Der Lichtsensor muss eingesteckt sein.) oder
- bei Sonnenschein oder
- ◆ beim Öffnen des Dämmerungsmenüs

If your roller shutter has been closed by the automatic twilight facility but has then been opened again using a manual command, the automatic twilight facility will be locked. The automatic twilight facility will not be reactivated until:

- ◆ 12:00 noon (the light sensor must be plugged in) or
- the sun shines or
- the automatic twilight operation menu is opened

HINWEIS

Falls der Lichtsensor nicht in das Gerät eingesteckt ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen, in diesem Fall sollten Sie die Dämmerungsautomatik ausschalten.

NOTE

If the light sensor is not plugged into the device, the system could malfunction. In this case you should switch off the automatic twilight operation.

		i	D	GB
		(Dämmerungsautomatik über Lichtsensor einstellen	Set the "Automatic twilight operation via light sensor"
1.	M	OFF	Das Menü öffnen (Die Astrofunktion muss ausgeschaltet sein, s. nächste Seite).	Open the menu (the astro function must be switched off, see next page).
2.	OK OK	AV ⊕ * (⊕ (Dämmerungsautomatik (() wählen und öffnen.	Select and open the automatic twilight operation ().
3.	OK	On (Dämmerungsautomatik einschalten. On = Ein OFF = Aus (Werkseinstellung)	Switch on the automatic twilight operation. On = switched on OFF = switched off (Factory default setting)
4.		5 11—2	Grenzwert einstellen. 1 = Istwert (1 - 15) Aktuell gemessene Helligkeit. 2 = Einstellbarer Grenzwert, blinkend 1 = sehr dunkel	Set the limiting value. 1 = Current value (1 - 15), current measured light intensity 2 = Adjustable limiting value, flashing: 1 = very dark
	oder / or	0	15 = weniger dunkel	15 = not so dark
4.a	+ 🔽	Tasten gleichzeitig drücken Press both buttons simultaneously	Übernehmen Sie die aktuelle Helligkeit (Dämmerung), bei der Ihr Rollladen abgesenkt werden soll, als Grenzwert.	Adopt the current light intensity (twilight) as the value at which the roller shutter should close.
4.b + 5.	OK > M		Grenzwert bestätigen/zurück zur Normalanzeige.	Confirm the limiting value/return to normal display.

		(Dämmerungsautomatik über Astrofunktion	Automatic twilight operation via astro function
			 Auch die Astrofunktion bewirkt ein automatisches Schließen des Rollladens. 	◆ The astro function also causes the roller shutter to close automatically.
			 Der Zeitpunkt für den AB-Befehl ist von der Jahreszeit und von der geographischen Lage abhängig. 	The closing time is dependent on the time of year and your geographical location.
			◆ Die Astrofunktion kann nur ausgeführt werden, wenn Sie vorher im Expertenmodus einmalig Ihre entspre- chende Postleitzahl eingegeben haben (s. Seite 45).	◆ The astro function can only be activated if you entered the appropriate postcode beforehand in expert mode (see page 45). The postcode need only be entered once.
		ı	Astrofunktion ein-/ausschalten	Switch the astro function on or off
1.	M		Das Menü öffnen.	Open the menu.
2.	OK	▲▼ □ * (@ ○ <u>I</u> * E a	Dämmerungsautomatik (() wählen und öffnen.	Select and open the automatic twilight operation (().
3.	OK	OFF (Dämmerungsautomatik einschalten. On = Ein OFF = Aus (Werkseinstellung)	Switch on the automatic twilight operation. On = switched on OFF = switched off (factory default setting)

D

GB

		1	D Astrofunktion ein-/ausschalten	GB Switch the astro function on or off
4.	OK OK	1 -10 -20 -30 -40 -50 -60 2 10 20 30 40 50 60	Verzögerungszeit einstellen. Mit Hilfe der Verzögerungszeit können Sie die Schließzeit der Dämmerungsautomatik um +/- 60 Minuten verändern (Schrittweite = 10 Minuten). Die Dämmerungsautomatik schließt um (xx) Minuten früher oder später .	Set the delay time. By setting the delay time, you can alter the closing time of the automatic twilight operation by +/- 60 minutes (in increments of 10 minutes). The automatic twilight operation closes the shutter (xx) minutes earlier 1 or later 2.
5.	OK	20:40	Tatsächliche Absenkzeit (inkl. Verzögerung) für den aktuellen Tag bestätigen. HINWEIS Die späteste Absenkzeit ist 23:59 Uhr.	Confirm the actual closing time (incl. delay) for the current day (today). NOTE The latest possible closing time is 23:59.
6.	M		Zurück zur Normalanzeige.	Return to normal display.

l l	D	GB
	Zufallsautomatik	Automatic random operation

Diese Einstellung bewirkt eine Verzögerung der eingestellten Schaltzeiten um 0 bis 30 Minuten.

This setting delays the programmed switching times by 0 to 30 minutes.

HINWEIS

◆ Die Zufallsautomatik gilt nicht für die Dämmerungs- ◆ The automatic random operation does not apply to the zeiten.

NOTE

twilight times.

		1	Zufallsautomatik ein- oder ausschalten	Switch the automatic random operation on or off
1.	M	OFF	Das Menü öffnen.	Open the menu.
2.	OK		Zufallsautomatik (wählen und öffnen.	Select and open automatic random operation ().
3.	OK	O n	Zufallsautomatik ein- oder ausschalten. On = Ein OFF = Aus (Werkseinstellung)	Switch automatic random operation on or off. On = switched on OFF = switched off (factory default setting)
4.	M		Zurück zur Normalanzeige.	Return to normal display.



Uhrzeit einstellen / Datum eingeben

Setting the time / Entering the date

Wurde bei der Inbetriebnahme kein Zeitsignal empfangen, haben Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum bereits während der Grundeinstellungen eingestellt. Sie können Datum und/oder Uhrzeit, wie hier gezeigt, jederzeit auch über das Menii einstellen

If **no** time signal was received during initial operation, then you have already set the time and the date during the basic settings procedure. You can set the date and/ or time via the menu as shown here whenever you need


GB

HINWEIS

Bei Empfang eines Zeitsignals ist die Änderung der Daten nicht möglich, wohl aber das Ablesen.

NOTE

If a time signal has been received, the data cannot be altered, but it can be seen.

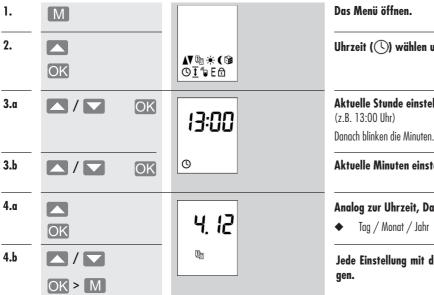

Das Menü öffnen.

Open the menu.

Uhrzeit (()) wählen und öffnen.

Select and open time ((\subseteq)).

Aktuelle Stunde einstellen und bestätigen. (z.B. 13:00 Uhr)

(e.a. 13:00)

The minutes then flash.

Aktuelle Minuten einstellen und bestätigen.

Set the current minutes and confirm.

Set the current hour and confirm.

Analog zur Uhrzeit, Datum (17) einstellen.

Set the date in the same way (1_{7}).

Tag / Monat / Jahr

◆ Day / Month / Year

Jede Einstellung mit der OK-Taste bestätigen.


Confirm each setting by pressing the OK button.

ı	D	GB
<u> </u>	Endpunkte einstellen oder korrigieren	Setting or adjusting the end positions

Bei der Inbetriebnahme des RolloTron® Pro Star haben Sie die Endpunkte bereits eingestellt (s. Seite 21/22). Bei Bedarf können Sie jederzeit die Endpunkte auch im Menü aufrufen und ändern.

You've already set the end positions during the initial operation of the RolloTron® Pro Star (see page 21/22). You can also call up the end positions in the menu at any time and alter them as required.


1.	M		Das Menü öffnen.	Open the menu.
2.	OK	AY □ * (© ○ <u>T</u> □ E ⊕	Endpunkte () wählen und öffnen.	Select and open end positions ($\overline{\underline{\uparrow}}$).
3.	OK	EndP EndP	Oberen und unteren Endpunkt gemäß Seite 21/22 einstellen oder korrigieren.	Upper and lower end positions set or alter as described on pages 21/22.
4.	M		Zurück zur Normalanzeige.	Return to normal display.

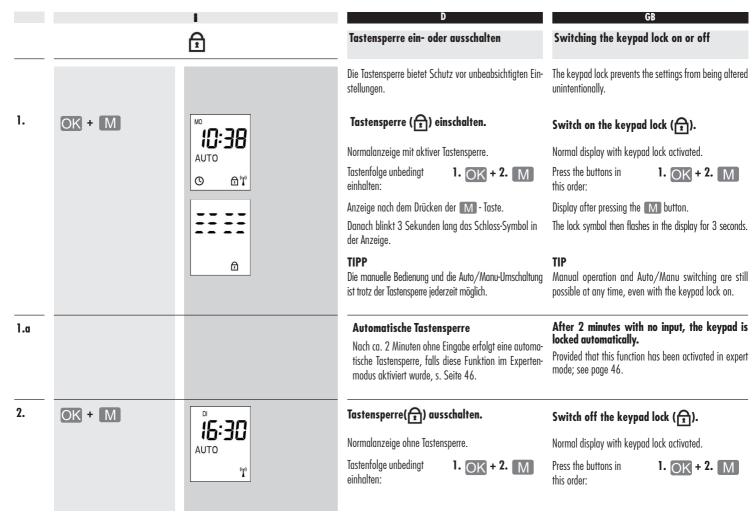

	D	GB
Ë	Expertenmodus	Expert mode
	Im Expertenmodus stehen Ihnen verschiedene Funktio- nen zur Verfügung, um den Programmablauf des RolloTron® Pro Star an Ihre Wünsche anzupassen.	In expert mode, various functions are available to enable you to adapt the programme operations of the RolloTron® Pro Star to suit your needs.
	Die Einstellungen sind nicht zwingend und nur einmalig für die Grundeinstellung auszufüh- ren.	The settings are not mandatory and only need to be programmed once for the basic settings.
	Menüpunkte/Funktion	Menue/Function
	1 = Maximale Motorgeschwindigkeit	1 = Maximum motor speed
	2 = Kontrasteinstellung	2 = Set the contrast for the display
	3 = Maximale Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	3 = Maximum brightness of background lighting
	4 = Sommer-/Winterzeitumstellung deaktivieren	4 = Deactivate the automatic summer-time/ wintertime change
	5 = Uhrmodus einstellen	5 = Set the clock mode
	6 = Anzeige der DCF-Empfangsqualität	6 = Display DCF reception quality
	7 = Dämmerungsautomatik, Umschalten zwischen Licht-/Astrosteuerung	7 = Automatic twilight operation, switch between light sensor/astro control
	8 = Automatische Tastensperre ein-/ausschalten	8 = Switch the automatic keypad lock on/off
	9 = Lüftungsposition einstellen	9 = Set the ventilating position
	OK Zurück zur Auswahl der Menüpunkte.	OK Return to the choice of menu items

Expertenmodus verlassen.

M Exit Expert mode

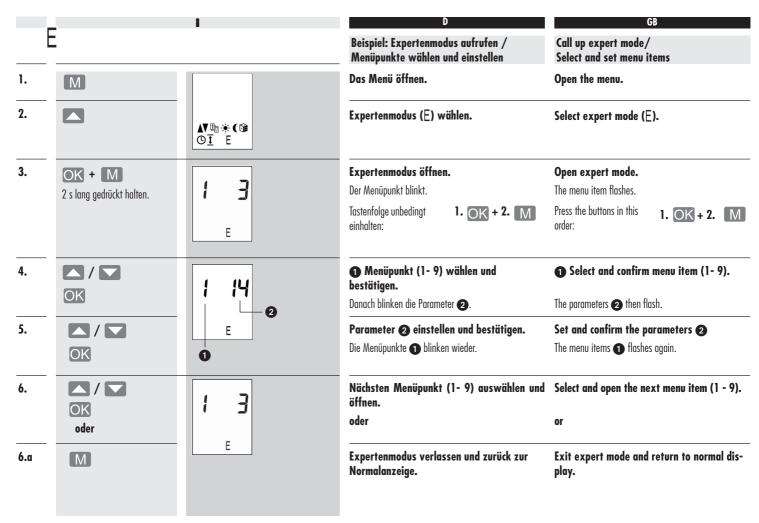

	Nenüpunkt / Funktion / Display Nenu item / Function / Display		D Übersicht aller Menüpunkte und Parameter im Expertenmodus	GB Overview of all menu items and parameters in expert mode Parameter
1	Maximale Motorgeschwindigkeit Maximum motor speed	1 3	1 bis 3 1 = langsame Geschwindigkeit 3 = maximale Geschwindigkeit (Werkseinstellung) Kurzbeschreibung Soft-Start: Der Motor fährt langsam bis zur maximalen Geschwindigkeit an. Soft-Stop: Der Motor bremst langsam ab.	1 to 3 1 = slow speed 3 = maximum speed (factory default setting) Brief description Soft-Start: The motor increases slowly up to maximum speed. Soft-Stop: The motor brakes slowly.
2	2 Kontrasteinstellung Contrast setting	2 5	1 bis 5 1 = geringer Kontrast 5 = starker Kontrast 4 = Werkseinstellung	1 to 5 1 = low contrast 5 = high contrast 4 = factory default setting
3	Maximale Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. Maximum brightness of background lighting.	3 0	O bis 3 O = AUS (Werkseinstellung) 1 = geringe Helligkeit 2 = mittlere Helligkeit 3 = maximale Helligkeit HINWEIS Damit während der Einstellung die Helligkeitsunterschiede (insbesondere zwischen Wert 1 und 2) erkannt und kontrolliert werden können, sollte diese Einstellung möglichst bei abgedunkelter Umgebung erfolgen.	O to 3 O = Off (factory default setting) 1 = minimum brightness 2 = average brightness 3 = maximum brightness NOTE So that the differences in brightness (especially between levels 1 and 2) can be recognised and controlled during setting, this should be done where possible in a darker environment.

	unkt / Funktion / Display		D Übersicht aller Menüpunkte und Parameter im Expertenmodus Parameter	GB Overview of all menu items and parameters in expert mode Parameter
3	item / Function / Display Maximale Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. Maximum brightness of background lighting.		Kurzbeschreibung Sobald eine beliebige Taste betätigt wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung mit maximaler Helligkeit ein. 10 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet oder auf den eingestellten Helligkeitswert gesetzt. HINWEIS Beim Empfang des DCF-Signals wird aus technischen Gründen die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Dies kann maximal bis zu einer Stunde dauern.	Brief description As soon as any key is pressed, the background lighting is switched on at maximum brightness. The background lighting is automatically switched off 10 seconds after the last press of a key or switched to the preset brightness level. NOTE The background lighting is switched off for technical reasons when a DCF signal is received. This can take up to a maximum of one hour.
4	Automatische Sommer-/ Winterzeit-Umschaltung. Automatic summertime / wintertime change.	4 0	O und 1 O = deaktiviert 1 = aktiviert (Werkseinstellung)	O and 1 0 = deactivated 1 = activated (factory default setting)
5	Uhrmodus Clock mode	5 :	1 bis 5 1 = EU (50 Hz-Netz) mit DCF-Funkuhr (Werkseinstellung) 2 = EU (50 Hz-Netz) ohne DCF-Funkuhr 3 = Quarzuhr mit DCF-Funkuhr 4 = Quarzuhr ohne DCF-Funkuhr 5 = USA (60 Hz-Netz) ohne DCF-Funkuhr	1 to 5 1 = EU (50 Hz mains) with DCF radio clock (factory default setting) 2 = EU (50 Hz mains) without DCF radio clock 3 = Quartz clock with DCF radio clock 4 = Quartz clock without DCF radio clock 5 = USA (60 Hz mains) without DCF radio clock

Menüpunkt / Funktion / Display Menu item / Function / Display Anzeige der DCF-Empfangsqualität. 6 6 Display DCF reception quality. E 'T'

Übersicht aller Menüpunkte und Parameter im Expertenmodus

in expert mode

Overview of all menu items and parameters

GB

0 bis 5 (keine Einstellmöglichkeit)

0 = kein Empfang

5 = guter Empfang

HINWEIS

Parameter

- Es dauert eine kurze Zeit, bis die Anzeige erfolgt.
- Bei der Anzeige der DCF-Empfangsqualität wird aus technischen Gründen die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet

Parameter

Parameter 0 to 5 (no setting options)

0 = no reception

5 = good reception

NOTE

- It takes a little time before the value is displayed.
- ◆ The background lighting is switched off for technical reasons when displaying the DCF reception quality.

Umschaltung zwischen 7 Licht- und Astrofunktion. Switch between the light sensor and astro functions.



bi	is 255			to	25	5		
00		=	Lichtsensorfunktion aktiviert. (Werkseinstellung)	00			=	Light sensor function activated (factory default setting)
01	bis 255	=	Astrofunktion aktiviert.	01	to	255	=	Astro function activated
01	bis 99	=	PLZ in Deutschland (die ersten beiden Ziffern)	01	to	99	=	German postcode (the first two digits)
101	bis 255	=	Verschiedene europäische Städte, siehe Tabelle auf Seite 63.	101	to	255	=	Various European towns, see table on page 64.

F

Menüpunkt / Funktion / Display Menu item / Function / Display

8 Automatische Tastensperre.
Automatic keypad lock.



EΘ

n

Übersicht aller Menüpunkte und Parameter im Expertenmodus

Parameter

0 und 1

0 = Aus (Werkseinstellung)

1 = Ein

Um den RolloTron® Pro Star gegen unbeabsichtigte Eingaben zu schützen, können Sie eine automatische Tastensperre aktivieren.

Funktion

Ist die automatische Tastensperre eingeschaltet und erfolgt 2 Minuten keine Eingabe, werden die Tasten gesperrt.

TIPP

- Die manuelle Bedienung und die Auto/Manu-Umschaltung ist trotz der Tastensperre jederzeit möglich.
- ◆ Tastensperre kurzzeitig aufheben: ○K + M

GB

Overview of all menu items and parameters in expert mode

Parameter

Parameter 0 and 1

= OFF (factory default setting)

1 = 0n


To prevent the RolloTron® Pro Star settings from being altered unintentionally, you can activate the automatic keypad lock function.


Function

If the automatic keypad lock function is switched on and no input is given over a period of 2 minutes, the keypad is automatically locked.

TIP

- Manual operation and Auto/Manu switching are still possible at any time, even with the keypad lock on.
- ◆ Switch off the keypad lock temporarily: ○K + M

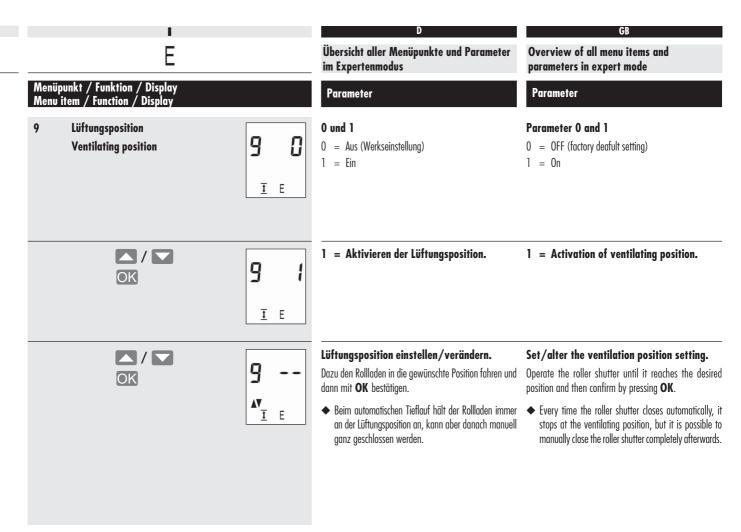

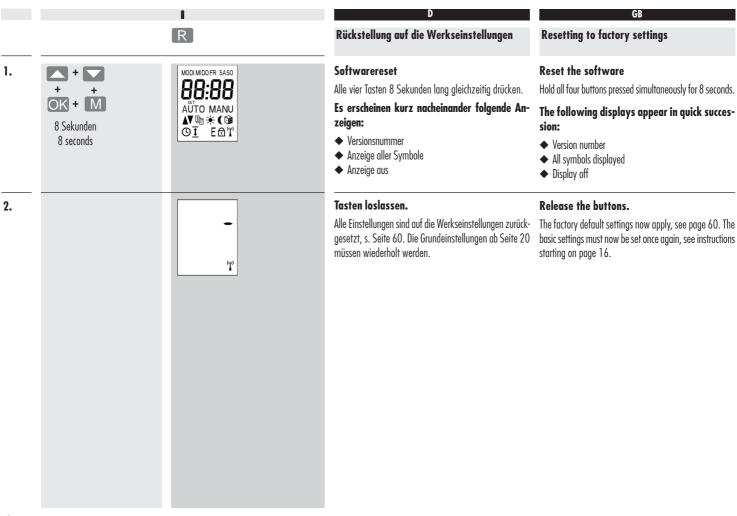

1.



Resettaste (s. Seite 5) vorsichtig mit einem dünnen (nicht zu spitzen) Gegenstand drücken.

Carefully press the reset button (s. page 5) using a thin (but not too pointed) oject.

'n

Hardwarereset

Hardwarereset

Falls der RolloTron® Pro Star nicht mehr auf Tastendruck reagiert, sollte ein Hardwarerest durchgeführt werden. Nach einem Hardwarereset bleiben bereits vorgenommenen Einstellungen erhalten, nur die Uhrzeit und das Datum müssen neu eingegeben werden. Bei Geräten mit funktionierender DCF-Funkuhr ist hier keine Einstellung erforderlich.

WICHTIG

Nie die Reset-Taste bei laufendem Motor drücken.

GB

Hardwarereset

Reset the hardware

Should the RolloTron® Pro Star no longer react to a key being pressed, a hardware test should be performed. The settings entered remain after a hardware test, only the time and date have to be re-entered. No setting is necessary with units, which have an operational DCF radio control timer.

IMPORTANT

Never press the reset button when the motor is running.

		1	D	GB
			Manuelle Bedienung	Manual operation
			Die manuelle Bedienung ist in jeder Betriebsart möglich und hat Vorrang vor den Automatikfunktionen.	Manual operation is possible in every mode and has priority over the automatic functions.
1.			Rollladen öffnen. Der Rollladen fährt bis zum oberen Endpunkt.	Open the roller shutter. The shutter opens until it reaches the upper end stop position.
2.	oder /or oder /or Auto Manu		Rollladen stoppen.	Stop the roller shutter.
3.			Rollladen schließen. Der Rollladen fährt bis zum unteren Endpunkt.	Close the roller shutters. The roller shutter closes until it reaches the lower end stop position.

		1	D	GB
			Den RolloTron® Pro Star ausbauen	Removal of the RolloTron® Pro Star
1.			Den Rollladen vollständig schließen.	Close the roller shutter completely.
2.	*M+OK+		Endpunkte löschen. Tasten ca. 8 Sekunden drücken.	Delete the end stop positions. Hold all the buttons pressed for 8 seconds.
3.			Drücken und halten (eventuell mehrfach).	Press and hold (several times if necessary).
4.			Das Gurtband mit der Hand soweit wie möglich über die Umlenkrolle vorne aus dem RolloTron® Pro Star ziehen.	Pull the belt out over the deflection roller at the front of the RolloTron® Pro Star by hand, as far as it will go.
5.			Befestigungsschrauben lösen und den RolloTron® Pro Star aus dem Gurtkasten nehmen.	Undo the fixing screws and take the RolloTron® Pro Star out of the belt box.
6.			Die Gurtbandabdeckung entfernen.	Remove the belt cover.
7.			Kontrollieren Sie die Position des Befesti- gungshakens und fahren Sie, wenn nötig, den Haken in die richtige Position, um das Gurt- band abzunehmen.	
		1	Es besteht Verletzungsgefahr durch das Wickelrad. Fassen Sie nie bei laufendem Motor in die Montageöffnung. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie in die Montageöffnung fassen.	The winding wheel presents a danger of injury. Do not reach inside the installation opening when the motor is running. Pull out the mains plug before you reach into the installation opening.

	1	D	GB
		Den RolloTron® Pro Star ausbauen	Removal of the RolloTron® Pro Star
8.		Strom abschalten und die Netzverbindung lösen.	Switch off the electric supply and disconnect from the mains.
	4	Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. Prüfen Sie, ob die Zuleitung spannungslos ist, bevor Sie den RolloTron [®] Pro Star abklemmen.	Danger of a fatal electric shock. Check that the electricity supply cable is dead before you disconnect the RolloTron ® Pro Star cable.
9.			Lift the fixing hook off the belt and pull the belt completely out of the RolloTron® Pro Star at the front.
	ı	Gurtband entfernen bei Geräteausfall	Removing the belt in the event of unit failure

Bei einem Ausfall des RolloTron® Pro Star, wenn der Motor nicht mehr läuft, können Sie mit Hilfe der Getriebeentriegelung das Gurtband vollständig aus dem RolloTron® Pro Star ziehen, ohne es zerschneiden zu müssen.

HINWEIS

- Das Aufbewahrungsfach für die Entriegelungsklammer befindet sich an der Geräteseite.
- ◆ Lassen Sie das Gerät nach einem Geräteausfall vom ◆ Have the unit checked by RADEMACHER Service if total RADEMACHER-Service überprüfen.

If the RolloTron® Pro Star should fail completely and the motor will not run, you can pull the belt completely out of the RolloTron® Pro Star with the help of the disengaging bracket, without having to cut the belt.

NOTE

- $lack ag{The storage holder for the disengaging bracket is located}$ on the side of the unit.
- failure should occur.

		1	D	GB
			Gurtband entfernen bei Geräteausfall	Gurtband entfernen bei Geräteausfall
1.			RolloTron® Pro Star ausbauen, s. Seite 51.	Remove the RolloTron® Pro Star , s. page 51.
2.			Strom abschalten und die Netzverbindung lösen.	Switch off the electricity and disconnect from the mains.
3.	3	3	Entriegelungsklammer 1 aus ihrem Aufbewahrungsfach 2 ziehen und mit leichtem Druck in das Getriebe 2 stecken und fest- halten.	Pull the disengaging bracket out of its storage holder and using gentle pressure insert it into the drive and hold it firmly in place.
	Artikel-Nr. / Article no 9900/9940	Artikel-Nr. / Article no 9905		
4.			Das Gurtband soweit wie möglich vorne aus dem RolloTron® Pro Star herausziehen, vom Befestigungshaken lösen und ganz herauszie- hen.	Pull the belt, as far as possible, out of the RolloTron® Pro Star at the front and unhook the fixing hook.
5.			Entriegelungsklammer ① wieder in das Aufbewahrungsfach ③ zurückstecken.	Place the disengaging bracket 1 back in its storage holder 3.

i Pflege	D / Wartung	GB Care of equipment / Servi
teten Tuc oder sche regelmäl	en den RolloTron® Pro Star mit einem angefeuch- h reinigen. Verwenden Sie bitte keine aggressiven euernden Reinigungsmittel. Kontrollieren Sie bitte Big Ihren RolloTron® Pro Star und alle Komponen- eschädigung:	You can clean the RolloTron® Pro St Please do not use aggressive o materials. Check your RolloTron® P nents regularly for signs of damag
sein. ◆ Das (◆ Lasse	mlenkrolle am Rollladenkasten muss leichtgängig Gurtband darf nicht ausfransen. en Sie notfalls die beschädigten Teile von Ihrem nändler austauschen.	 The deflection roller on the roller easily. The belt should not unravel. If necessary exchange the dan specialized dealer.

...der Rollladen an den eingestellten Endpunkten nicht stehenbleibt?

Mögliche Ursache:

Das Gurtband hat sich gedehnt und die Endpunkte haben sich dadurch verändert.

Lösung:

Sie müssen die Endpunkte neu einstellen, s. Seite 39.

vicing

Star using a damp cloth. or abrasive cleaning Pro Star and all compoige:

- er shutter box must move
- amaged parts with your

What to do if ...?

... the roller shutter does not stop at the programmed end positions?

Possible cause:

The belt has stretched and the end stop positions have changed as a result of this.

Solution:

You must reset the end stop positions, see page 39.

i i
Ś

Г	•

...der Rollladen nach der Montage nicht ganz hochfährt.

Möaliche Ursache:

Die Einstellung des oberen Endpunkte stimmt nicht.

Lösuna:

Wiederholen Sie die Einstellung des oberen Endpunktes, s. Seite 39

...der Rollladen beim Herabfahren hängen bleibt?

Mögliche Ursache:

Es liegt eine Störung im Rollladenkasten vor:

- ◆ Lamellen haben sich verschoben.
- Der Rollladen schleift im Rollladenkasten am Fensterrahmen durch fehlende Andruckrollen
- ◆ Dämmmaterial hat sich gelöst und verkeilt den Rollla- ◆ Insulation material has come loose and is obstructing the den.
- Der Rollladen ist zu leicht.

Lösuna:

- ◆ Fahren Sie, wenn möglich, mit dem Rollladen in die ◆ Drive the roller shutter in the opposite direction if Gegenrichtung.
- ◆ Öffnen Sie den Rollladenkasten und beseitigen Sie den Fehler.
- Schmieren Sie schwergängige Stellen, wenn nötig, mit Gleitwachs ein.
- ◆ Ist der Rollladen zu leicht, beschweren Sie Ihn, Schieben Sie dazu z. B. ein passendes Flacheisen in die unterste Lamelle.

GB

What to do if ...?

... the roller does not open completely after installation?

Possible cause:

The setting of the upper end stop position is not correct.

Solution:

Repeat the setting procedure for the upper end stop position, see page 39.

...the roller shutter sticks when closing?

Possible causes:

There is a problem in the roller shutter box:

- The slats have moved out of place.
- ◆ The roller shutter rubs against the window frame in the shutter box due to missing pressure rollers.
- roller shutter.
- ◆ The roller shutter is too light.

Solution:

- possible.
- Open the roller shutter box and remedy the fault.
- Grease any stiff points, if necessary, using greasing
- If the roller shutter is too light, then weigh it down. For example, slide a suitable flat iron bar into the bottom slat

i	
ś	

GB

What to do if ...?

...der RolloTron® Pro Star manuell oder automatisch nicht mehr ordnungsgemäß reagiert?

...the RolloTron® Pro Star does not respond properly to either manual or automatic commands?

Lösung:

- ◆ Führen Sie einen Hardwarereset gemäß Seite 49 durch.
- ◆ Sollte der RolloTron® Pro Star nach einem Hardwarereset immer noch nicht reagieren, führen Sie bitte einen Softwarereset (s. Seite 48) durch und testen Sie den RolloTron® Pro Star mit den Werkseinstellungen.

Solution:

- Reset the hardware in accordance with the instructions on page 49.
- ◆ Should the RolloTron® Pro Star still not respond after resetting the hardware, then please reset the software (see page 48) and test the RolloTron® Pro Star with the factory default settings.

... kein DCF-Empfang möglich ist und das DCF-Symbol blinkt?

Mögliche Ursache:

Sie betreiben den RolloTron® Pro Star eventuell in einem Keller oder in stark metallischer Umgebung?

Lösuna:

Versuchen Sie den Empfang durch vorsichtiges Drehen der Stellschraube zu verbessern, s. Seite 20.

TIPP

Auch andere elektrische Geräte (z.B. Fernseher, Staubsauger, Funkkopfhörer, Ladegeräte etc.) in der Nähe des RolloTron® Pro Star, können den DCF-Empfang stören.

... DCF reception is not possible and the DCF symbol is flashina?

Possible cause:

You are operating the RolloTron® Pro Star in a cellar or in ex-tremely metallic surroundings.

Solution:

Try to improve reception by carefully turning the adjusting screw, see page 20.

TIP

Other electrical devices (e.g. televisions, vacuum cleaners, cordless headphones, battery chargers, etc.) in the vicinity of the RolloTron® Pro Star can also interfere with the DCF reception.

S 1 n

Was tun, wenn...?

...der Rollladen morgens zur eingestellten Zeit nicht hochfährt?

Mögliche Ursache:

Die Elektronik hat den Antrieb nach dem Schließen des Rollladens abgeschaltet, da sich die Umlenkrolle nicht mehr bewegt hat. Dies ist dann der Fall, wenn:

- ◆ beim Einstellen des unteren Endpunktes die AB-(▼) -Taste zu lange gedrückt wird. Die Lamellen des Rollladens sind geschlossen, aber das Gurtband wickelt sich weiter ab und liegt nicht mehr straff auf der Umlenkrolle
- das Gurtband sich gedehnt hat und der untere Endpunkt dadurch verändert wurde. Auch in diesem Fall liegt das Gurtband nicht mehr straff auf der Umlenkrolle.

Lösung:

- ◆ Das Gurtband darf zu keinem Zeitpunkt schlaff werden.
- ◆ Stellen Sie den unteren Endpunkt neu ein. Achten Sie darauf, dass das Gurtband straff über die Umlenkrolle läuft und diese sich beim Tieflauf gleichmäßig mitdreht, solange Sie die AB-(▼)-Taste gedrückt halten.

GB

What to do if ... ?

...the roller shutter does not open at the programmed time on a morning?

Possible cause:

The electronics have switched off the drive after closing the roller shutter because the deflection roller was not moving any more. This is the case if:

- ◆ The down button (▼) is pressed too long when setting the lower end stop position. The roller shutter slats are closed, but the belt continues to unwind and is no longer pulled taut across the deflection roller.
- The belt has stretched and the lower end stop position has changed accordingly. This also results in the belt no longer being pulled taut across the deflection roller.

Solution:

- The belt should not be slack at any time.
- ◆ Set the lower end stop position again. Take care that the belt runs taut across the deflection roller, and that the deflection roller turns evenly as the shutter closes, as long as you keep the down button (▼) pressed.

1	
 Š	

What to do if ...?

0 30 ot ...der RolloTron® Pro Star nicht mehr reagiert und eine Fehlermeldung 1 erscheint?

and an error message (1) appears? Possible cause:

Mögliche Ursache:

Der RolloTron® Pro Star wurde eventuell überlastet. In diesem Fall erscheint die folgende Fehlermeldung:

The RolloTron® Pro Star has possibly been overloaded. In this case the following error message will appear:

GB

...the RolloTron® Pro Star no longer reacts



Lösung:

Solution:

Nach ca. 12 Minuten bzw. ab einer Betriebstemperatur von 78 °C 2 ist der Antrieb wieder kurzzeitig betriebsbereit. After approx. 12 minutes or below an operating temperature of 78 °C 22 the drive can be operated again for a short time.

HINWEIS

NOTE

Nach ca. 1 Stunde ist der Antrieb wieder für die volle Retriehsdauer von 5 Minuten betriehsbereit.

After approx. 1 hour the drive can again be operated for the full operating period of 5 minutes.



...der RolloTron® Pro Star nicht mehr reagiert und die folgende Fehlermeldung (3) erscheint?

...the RolloTron® Pro Star no longer reacts and the following error message appears?

Möaliche Ursache:

Possible cause:

Der RolloTron® Pro Star ist defekt.

The RolloTron® Pro Star is defective.

Lösuna:

Solution:

Wenden Sie sich bitte in diesem Fall an Ihren Fachhändler oder an unseren Kundendienst (siehe Seite 72).

Please contact your distributor or our Customer Service (see page 72) in this case.

TD

D		GB		
Technische Daten		Technical data		
Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz	Supply voltage:	230 V/50 Hz	
Nennleistung:	ca. 70 W	Power rating:	approx. 70 W	
Stand-by-Verbrauch:	ca. 0,5 W	Standby power:	approx. 0.5 W	
Nenndrehmoment:	ca. 10 Nm *	Rated torque:	approx. 10 Nm *	
Kurzzeitbetrieb:	5 Minuten	Short operation:	5 Minutes	
Nachlaufweg:	< 0,4 Umdrehungen	Overrun:	< 0,4 Rotations	
Schutzklasse:	**	Protection class:	**	
Anzahl der Schaltzeiten:	max. 16	Number of switching times:	max. 16	
Gangreserve:	ca. 8 Stunden #	Power reserves:	approx. 8 hours #	
Zufallsgenerator:	(+) 0 - 30 Minuten	Random generator:	(+) 0 - 30 Minutes	
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	Permissible ambient temperature:	0 - 40 °C	
Gehäusematerial:	recyclingfähiger Kunststoff	Housing material:	Recyclable plastic	
* Artikel Nr.: 9905 = ** nur für trockene Räume # bei Netzausfall	ca. 14 Nm	* Article no: 9905 = ** only for dry rooms # in the event of power failure	approx. 14 Nm	

Einstellbereiche:

Sonnenempfindlichkeit: 2000 - 20000 Lux Dämmerungsempfindlichkeit: 2 - 50 Lux

Setting limits:

Sunlight sensitivity:	2000 - 20000 Lux
Twilight sensitivity:	2 - 50 Lux

TD

D		GB			
Technische Daten / Werkseinstellungen		Technical data / Factory default settings			
Uhr:	12:00 Uhr	Time:	12:00 hours		
Datum:	10.02.2009	Date:	10.02.2009		
Schaltzeiten Standardprogram - AUF: - AB:	m: 07:00 Uhr 20:00 Uhr	Switching times, standard progr - UP: - DOWN:	amme: 07:00 hours 20:00 hours		
Automatik:	OFF	Automatic:	OFF		
Schaltzeiten Wochenprogramm - AUF: - AB:	n: 07:00 Uhr 20:00 Uhr	Switching times, weekly timer: - UP: - DOWN:	07:00 hours 20:00 hours		
Sonnenautomatik: Grenzwert:	OFF 43	Automatic sun protection: Limit value:	OFF 43		
Dämmerungsautomatik: Grenzwert:	OFF 7	Automatic twilight operation: Limit value:	OFF 7		
Zufallsfunktion:	OFF	Automatic random operation:	OFF		
Wochenprogramm:	OFF	Weekly timer:	OFF		

Datenerhalt

Bei einem Netzausfall läuft für ca. 8 Stunden die Uhr weiter (Gangreserve). Alle anderen Daten bleiben dauerhaft gespeichert.

Data preserveation

In the event of a mains failure, the clock continues to run for approx. 8 hours (power reserves). All other data remains permanently saved.

	D			GB		
Technische Daten / Werkseinstellungen im Expertenmodus (s. Seite 43ff)		Technical data / Factory default settings in expert mode (s. page 43ff)				
1	Maximale Geschwindigkeit	= 3	1	Maximum speed	=	3
2	Kontrasteinstellungen	= 4	2	Contrast setting	=	4
3	Hintergrundbeleuchtung	= 0 (Aus)	3	Background lighting	=	0 (Off)
4	Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung	= 1 (Ein)	4	Automatic summer-time/ wintertime change	=	1 (On)
5	Uhrmodus	= 1 (EU mit DCF- Funkuhr)	5	Clock mode	=	1 (EU with DCF-radio clock)
6	Anzeige der DCF-Empfangsqualität	= keine Einstellung möglich	6	Display DCF reception quality	=	no setting options
7	Umschaltung zwischen Licht- und Astrofunktion (Dämmerungsautomatik mit Lichtsensor)	= 00	7	witch between light sensor and astro functions (Automatic twilight operation with light sensor)	=	00
8	Automatische Tastensperre	= 0 (Aus)	8	Automatic keypad lock	=	0 (Off)
9	Lüftungsposition	= 0 (Aus)	9	Ventilating position	=	0 (Off)
_			_			

CE-Zeichen und Konformität

Der Rollladenantrieb **RolloTron® Pro Star** (Art.-Nr. 9900/9905/9940) erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.


CE Mark and Conformity

The **RolloTron® Pro Star**, roller shutter drive (art. no. 9900/9905/9940) fulfils the requirements of the relevant European and national guidelines. The conformity has been proved and the corresponding declarations and documentation are available on file at the manufacturer's premises.

D GB

Zugkraftdiagramm

Traction force diagram

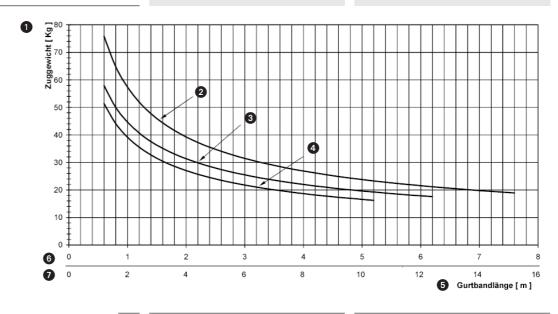

1 =	Zuggewicht	[Kg]
------------	------------	------

2 = Gurtbanddicke 1,0 mm

= Gurtbanddicke 1,3 mm

4 = Gurtbanddicke 1,5 mm

5 = Gurtbandlänge [m]

= Gurtbandlängen für Artikel Nr. 9900/9940

7 = Gurtbandlängen für Artikel Nr. 9905

Traction weight [Kg]

Belt thickness 1,0 mm

Belt thickness 1,3 mm

Belt thickness 1,5 mm

Belt lenght [m]

Belt lengths for article no. 9900/9940

Belt lengths for article no. 9905

D GB

Zeitzonentabelle

i			D		GB
				Time zones table	
Belgium 101 Antwerp 102 Bruges 103 Brussels 104 Luettich 105 Mechelen 106 Mons 107 Ostend Denmark 108 Aalborg 109 Ringsted 110 Esbjerg 111 Horsens 112 Kolding 113 Copenh 114 Svendborg 115 Randers England 116 Aberdeen 117 Birmingham 118 Bristol 119 Glasgow 120 London 121 Manchester 122 Newcastle Estonia 123 Tallinn Finland 124 Helsinki 125 Jyyäskylä 126 Oulu 127 Tampere	128 Turku 129 Vasa France 130 Bordeaux 131 Brest 132 Dijon 133 Le Havre 134 Lyon 135 Montepellier 136 Nantes 137 Nice 138 Paris 139 Reims 140 Strasbourg 141 Toulon Italy 142 Bologna 143 Bozen 144 Florence 145 Genoa 146 Milan 147 Naples 148 Palermo 149 Rome 150 Turin 151 Venice Ireland 152 Cork 153 Dublin 154 Belfast Latvia 155 Riga	Liechtenstein 156 Vaduz Lithuania 157 Vilnius Luxemburg 158 Luxemburg The Netherlands 159 Amsterdam 160 Eindhoven 161 Enschede 162 Groningen 163 Maastricht 164 Rotterdam 165 Utrecht Norway 166 Oslo 167 Stavanger 168 Bergen 169 Trondheim Austria 170 Amstetten 171 Baden 172 Braunau 173 Brixen 174 Bruck/mur 175 Eisenstadt 176 Graz 177 Innsbruck 178 Klagenfurt 179 Landeck 180 Linz	181 Nenzing 182 Salzburg 183 Vienna Poland 184 Breslau 185 Bromberg 186 Gdansk 187 Katowice 188 Krakow 189 Lodz 190 Lublin 191 Posen 192 Szczecin 193 Warsaw Portugal 194 Faro 195 Lisboa 196 Porto Switzerland 197 Basel 198 Bern 199 Andermatt 200 Chur 201 Lausanne 202 Lucerne 203 Zürich Sweden 204 Boras 205 Gävle 206 Goeteborg 207 Helsingborg 208 Joenkoeping	209 Östersund 210 Malmoe 211 Stockholm 212 Sundsvall 213 Umea Spain 214 Almería 215 Alicante 216 Barcelona 217 Bilbao 218 Badajoz 219 Burgos 220 Cáceres 221 Castellón 222 Granada 223 Guadalajara 224 La Coruña 225 Lérida 226 León 227 Madrid 228 Murcia 229 Oviedo 230 Palma 231 Pamplona 232 San Sebastián 233 Sevilla 234 Santander 235 Valencia 236 Valladolid 237 Vitoria 238 Zaragoza 239 La Palma 240 Tenerife	241 Gran Canaria 242 Fuerteventura South-Eastern Europe 243 Athens 244 Belgrade 245 Bratislava 246 Bucharest 247 Budapest 248 Istanbul 249 Maribor 250 Prague 251 Sarajevo 252 Sofia 253 Skopje 254 Thessaloniki 255 Zagreb

i	Zubehör	GB Accessories
	Umlenkrolle Artikel-Nr. 3590/3595	Deflection roller Article no. 3590/3595
	Lichtsensor Artikel-Nr. 3710 Standard = 0,75 m optional in folgenden Längen erhältlich: 1,5 m / 3 m / 5 m / 10 m	Light sensor Article no. 3710 Standard = 0,75 m optionally available in the following lengths: 1,5 m/3 m/5 m/10 m
	Netzkabel mit Eurostecker Artikel-Nr. 3880 Lieferumfang = 1,5 m optional in folgenden Längen erhältlich: 2 m / 3 m / 5 m	Electrical cable with European plug Article no. 3880 Length delivered = 1.5 m optionally available in the following lengths: 2 m / 3 m / 5 m
	Kombi-Duplexstecker Artikel-Nr. 3742 = weiß Artikel-Nr. 3745 = braun	Combination double plug Article no. 3742 = white Article no. 3745 = brown



Artikel-Nr. 3745 = braun

Minikabelkanal 2 m, ohne Abb. Artikel-Nr. 3730

Mini cable channel 2 m, without picture Article no. 3730

GB

Display-Gesamtübersicht View of display paneel



2

3

4

6

6

8 9

- 3 Aktueller Lichtwert
- 4 Umschaltung Automatik-/Handbetrieb
 - von links nach rechts:
 - Auf-/Ab-Schaltzeiten
 - Wochenprogramm
 - Sonnenprogramm
 - Dämmerungsprogramm
 - Zufallsprogramm
 - Uhr- und Datumseinstellung
- Endpunkteinstellung
- 8 Expertenmodus
- ¶ Tastensperre
- DCF-Empfang

- Days of the week
- Numeric display
- 3 Current light value
- Switching automatic/manual operation
- From left to right:
 - Up/down switching times
 - Weekly timer
 - Automatic sun protection
 - Automatic twilight operation
 - Automatic randomoperation
- 6 Time and date setting
- End position setting
- Expert mode
- Seypad lock
- DCF reception

	i	D	GB
		Kurzanleitung	Short instructions
	M	Funktionen aufrufen und einstellen: Menü aufrufen oder verlassen.	Call up and set the functions:
	A /	Funktion auswählen.	Select function.
	OK	Funktion bestätigen.	Confirm function.
	A /	Werte im Einstellmodus verändern.	Alter values in setting mode.
	OK	Eingabe bestätigen/nächster Wert/zurück zum Menü.	Confirm the input / next value / return to menu.
	1. OK + 2. M	Tastensperre ein-/ausschalten.	Switch keypad lock on/off.
		Kontrast einstellen.	Set the contrast.
		$M \rightarrow E \rightarrow OK + M (3 s) \rightarrow 1 \rightarrow$	$\bigcirc \mathbb{K} \rightarrow 0 \dots 20 \rightarrow \bigcirc \mathbb{K} \rightarrow \boxed{\mathbb{M}}$

Garantiebedingungen

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH&Co. KG gibt 36 Monate Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fahrikationsfehler

Ausgenommen von der Garantie sind:

- ◆ Fehlerhafter Einbau oder Installation
- ◆ Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- ◆ Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- Reparaturen und Abänderungen von dritten, nichtautorisierten Stellen
- Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- Schäden durch unzulässige Überspannungen (z.B. Blitzeinschlag)
- Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt RADEMACHER kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein

Guarantee conditions

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH&Co. KG offers a 36 month guarantee for new devices that have been installed in accordance with the installation manual. The guarantee covers all design faults, material faults and fabrication faults.

The guarantee does not cover:

- Incorrect mounting or installation
- Non-observance of the installation and operation manual
- ◆ Improper operation or utilisation
- External influences such as knocks, blows or weather
- Repairs and modifications made by unauthorised third parties
- Use of unsuitable accessory parts
- Damage due to inadmissible voltage surges (e.g. caused by lightning)
- Dysfunction due to superimposed radio frequencies and other radio disturbances.

Any defects occurring within the period of guarantee will be rectified by Rademacher at no cost either by repairing or replacing the parts concerned or by delivery of a device of the same value or a new replace-ment. Generally the original guarantee period will not be extended because of replacement delivery or repair resulting from the guarantee.

D GB

1	D	GB

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG Buschkamp 7 46414 Rhede info@rademacher.de

www.rademacher.de

Service: Hotline 01805 933-171*

Telefax +49 2872 933-253

service@rademacher.de

* 14 ct/Minute aus dem deutschen Festnetz der DT AG/ Mobilfunktarif abweichend